



Grazie per aver scelto HYGOMAT CLASSIC MONOUTILE. Questo modello può contenere 110 pezzi di copriscarpe. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Installazione:

- 1) Posizionare la macchina verticalmente come mostrato in figura I-1.
- 2) Aprire il coperchio come mostrato in figura I-2.
- 3) Prendere un fascio di copriscarpe con entrambe le mani come mostrato in figura I-3 e far scorrere le clip di plastica lungo i binari su entrambi i lati. (Se la larghezza non si adatta correttamente, regolare la larghezza tra il lato sinistro e il lato destro della clip di plastica.)
- 4) Spingere i copriscarpe in avanti e mantenere il fascio dritto per assicurarsi che le clip di plastica siano tutte all'interno delle tracce, come mostrato in figura I-4.

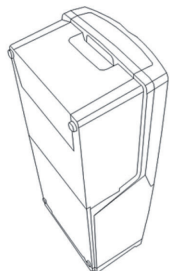


I-1

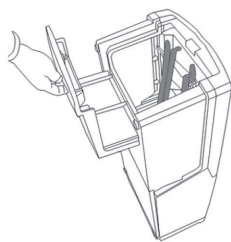

I-2




I-3

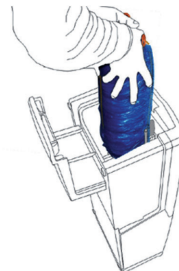


I-4

- 5) Premere entrambi i lati del fascio con entrambe le mani e premere tutti i copriscarpe all'interno delle sedi fino a quando l'ultimo pezzo è completamente inserito, sulla posizione di blocco, come mostrato in figura I-5.
- 6) rimuovere il gancio che tiene i copriscarpe come mostrato in figura I-6.
- 7) Rimuovere il cartone come mostrato in figura I-7.
- 8) Rimuovere la striscia di bloccaggio di plastica su entrambi i lati dei copriscarpe tenendo i copriscarpa fermi con una mano. Usare l'altra mano per afferrare l'anello di plastica e tirarlo completamente fuori dalla macchina come indicato in figura I-8.

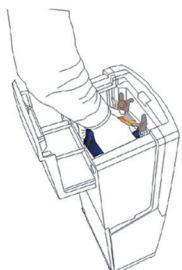


I-5

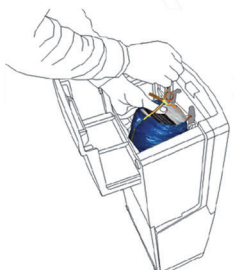

I-6




I-7

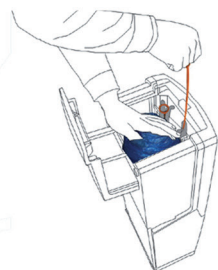


I-8


- 9) Appoggiare la macchina a terra e trascinare il primo copriscarpa da sotto la piastra metallica come mostrato in figura I-9.
- 10) Estrarre il primo copriscarpa lungo la sede fino a quando non ha superato la posizione del supporto della clip, come mostrato in figura I-10.
- 11) La macchina è pronta per l'uso, come mostrato nel diagramma I-11

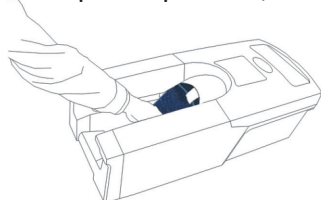

I-9

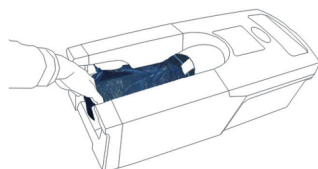

I-10

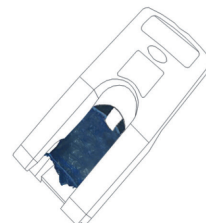

I-11

LA MACCHINA HYGOMAT FUNZIONA SOLO CON I SEGUENTI COPRISCARPA:

UNIVERSAL SUPERFICIE GOFRATA

polietilene CPE doppio spessore
lunghezza 44 cm
impermeabili, elastico alla caviglia
fondo gofrato

ART. 2850 110 pcs x pack 10 packs x carton



ANTISCIVOLO RESISTENTE

polipropilene
lunghezza 46 cm
elastico alla caviglia
fondo dotato di antiscivolo gommato


ART. 28606 100 pcs x pack 10 packs x carton




Thank you for choosing HYGOMAT CLASSIC MONOUTILE. This model can hold up to 110 pcs of shoe covers. Please read all the instructions carefully before use.

Installation:

- 1) Stand the machine on the front cover as shown in diagram I-1.
- 2) Open the cover as shown in diagram I-2.
- 3) Take one bundle of shoe covers with both hands as shown in diagram I-3 and slide the plastic clips down the tracks on both sides. (If the width does not fit properly, please adjust the width between the left side and the right side of plastic clips.)
- 4) Push the shoe covers a little forward and keep the bundle straight to make sure that the plastic clips are all inside the tracks as shown in diagram I-4.

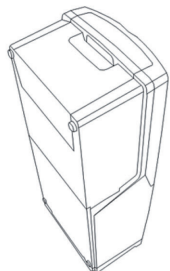


I-1

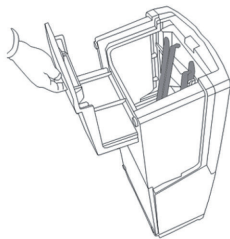

I-2




I-3

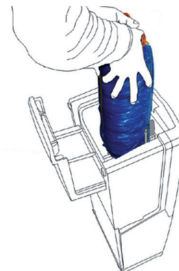

I-4

- 5) Push both sides of the bundle with both hands and press all the shoe covers inside the tracks until the last piece is completely inserted into the track, over the lock position, as shown in diagram I-5.
- 6) Untie the rope holding the shoe covers together and remove it as shown in diagram I-6.
- 7) Remove the cardboard as shown in diagram I-7.
- 8) Remove the plastic locking strip on both sides of the shoe covers by holding the shoe covers in place with one hand. Use the other hand to grip the plastic ring and pull completely out of the machine as shown in diagram I-8.

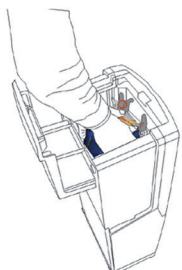


I-5



I-6




I-7

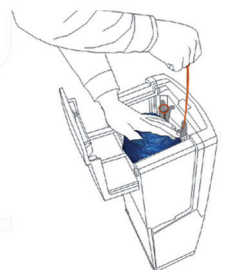


I-8


- 9) Put down the machine and drag the first shoe cover outside from under the metal plate as shown in diagram I-9.
- 10) Pull the first shoe cover along the track until it has passed the position of the clip holder as shown in diagram I-10.
- 11) The machine is ready for use as shown in diagram I-11.

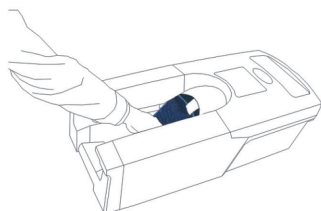

I-9

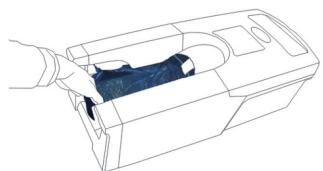

I-10

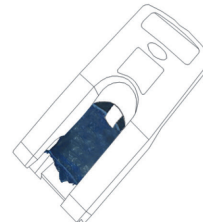

I-11

HYGOMAT MACHINE ONLY WORK WITH THE FOLLOWING SHOE COVERS

UNIVERSAL EMBOSSED

*CPE polyethylene
44cm long
waterproof, elastic band the ankle
embosses sole*

ART. 2850 110 pcs x pack 10 packs x carton



ANTISCIVOLO RESISTANT - NON SLIP

*polypropylene
46cm long
elastic band the ankle
non-slip rubber bottom with extra grip*

ART. 28606 100 pcs x pack 10 packs x carton

